

FOSSES SEPTIQUES BÉTON ARMÉ - MONOBLOC

Résidentiel & Commercial

Fabriquées par :

Distribuées exclusivement par :

Tél. : (819) 326-5966
Fax : (819) 326-8773




**LES BLOCS
NORMAND INC.**

Produit de ciment

BRIQUES ET PEIRRES

RÉSERVOIRS SEPTIQUES (Résidentiel & Commercial)

560, rue du Domaine, Sainte-Agathe-Sud (Québec) J8C 2Z4

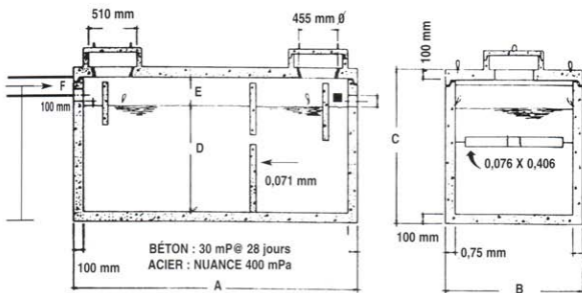

Modèle	Volume (m ³)		A		B		C		D		E		F		Masse Kg		Poids Livres	
	Nominal	Effectif	Mètre	Po"	Mètre	Po"	Mètre	Po"	Mètre	Po"	Mètre	Po"	Mètre	Po"	Dalle	Cuve	Dalle	Cuve
650	2,8	2,3	2,895	107"	1,170	48"	1,220	48"	0,762	30"	0,250	10"	1,010	40"	1 050	2 230	2 130	4 910
750	3,6	2,8	2,590	102"	1 320	54"	1,372	54"	0,950	37,4"	0,250	10"	1,150	46"	1 068	2 568	2 350	5 649
850	3,9	3,2	2,590	102"	1,320	54"	1,510	60"	1,100	43,3"	0,250	10"	1,300	52"	1 068	2 810	2 350	6 182
950	4,3	3,63	2,590	102"	1,320	54"	1,676	66"	1,220	48"	0,250	10"	1,450	58"	1,068	3 100	2 350	6 820
1 050	4,8	3,91	3,810	152"	1,320	54"	1 220	48"	0,762	30"	0,250	10"	1,010	40"	1 591	2 800	3 010	6 160
1 200	5,4	4,31	3,810	152"	1,320	54"	1,372	54"	0,950	37,4"	0,250	10"	1,150	46"	1 591	3 545	3 010	7 799
1 500	6,4	5,366	3,810	152"	1,320	54"	1,676	66"	1,220	48"	0,250	10	1,450	58"	1 591	4 275	3 010	9 405

Entrée et sortie hermétiques : POLYLOK T. M.


INSTALLATION DES FOSSES SEPTIQUES STANDARD ET DE RÉTENSION

L'installation de cette fosse septique doit se faire comme celle de toute autre fosse septique, soit sur un nid de sable, **PROTÉGÉE DU GEL, À UN ENDROIT EXEMPT DE TOUTE CIRCULATION MOTORISÉE ET OÙ ELLE N'EST PAS SUCEPTIBLE D'ÊTRE SUBMERGÉE.** Une fois en place, la fosse doit être entourée de sol adéquat tout en laissant l'ouverture de la fosse accessible pour en effectuer la vidange périodique.

* Pour de plus amples informations, consultez votre maître plombier.

FOSSE DE RÉTENSION MONOBLOC

SCELLÉE À L'USINE

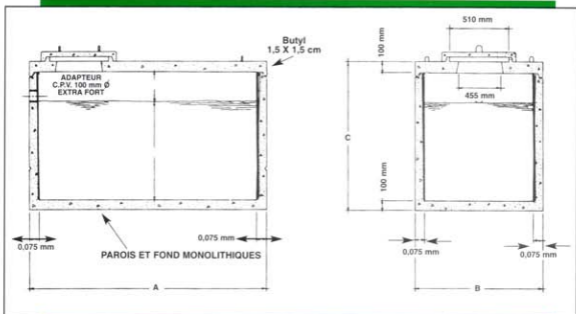

Modèles disponibles : 850 - 1050 - 1200 - 1500 - Gallons - Total
Dimensions & Description : Voir Fosses standard - TABLEAU

FABRICATION :

Béton : 30 mPa @ 28 jours

ACIER : NUANCE 400 mPa


GARNITURE DE BUTYL
RUBBER 1,5 X 1,5 cm

Tous les matériaux utilisés
sont inspectés et mis à l'épreuve
par une série de tests adéquats.


MANUTENTION DES FOSSES SEPTIQUES STANDARD ET DE RÉTENSION

La manutention des fosses septiques standard et de rétention se fait à l'aide d'une ceinture (câble d'acier) spécialement conçue pour manipuler et installer les fosses septiques. La ceinture doit être bien fixée aux encavures situées sur les parois de la fosse de manière à pouvoir la soulever avec aisance par une grue hydraulique. Ainsi, l'installation de la fosse se fait avec soins et sécurité, sans risque d'endommager le matériel.

CHAMBRE DE POMPAGE

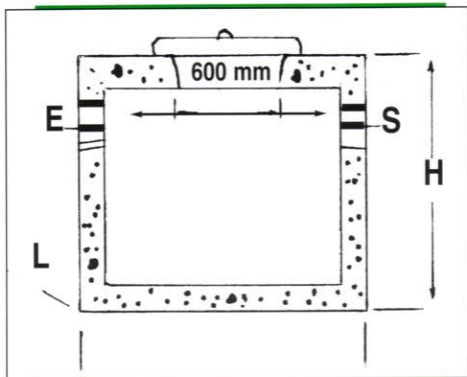

Capacité totale	Capacité effective	Longueur	Hauteur	Largeur	Entrée centre	Sortie centre	Poids
1,7 m ³	1,2 m ³	1,37 m	1,37 m	1,2 m	1,168 m	1,066 m	1 680 kg
375 gal.	275 gal.	54"	54"	48"	46"	42"	3 850 lb

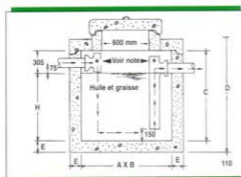


**PIÈGE À
MATIÈRE
GRASSE**

P.M.G.	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	HAUTEUR LIQUIDE	CAPACITÉ EFFECTIVE	CAPACITÉ TOTALE	ENTRÉE CENTRE	SORTIE CENTRE	POIDS
	M								
	1 200 m	1 370 m	1 370 m	0,95 m	1,3 m ³	1,710 m ³	1,168 m	1,066 m	1 680 kg
Mesures impériales	48"	54"	54"	38"	275 gal.	375 g.	46"	42"	3 850 lb

Disponible avec cadre et couvercle en fonte ou avec un couvercle de 600 mm (24 po) de diamètre en béton armé. Les accessoires de tuyauterie sont fournis et installés par le client. Pour des dimensions plus grandes : informations et prix sur demande.

* Note

FONCTIONNEMENT D'UNE FOSSE SEPTIQUE MONOBLOC EN BÉTON ARMÉ

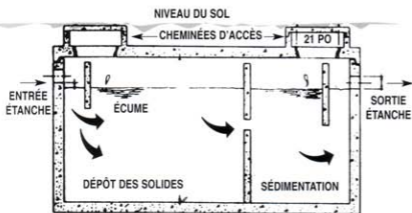

La fosse septique NORD est un réservoir étanche qui reçoit et prépare les eaux usées pour leur épuration dans le sol.

À l'entrée de la fosse, on remarque un DÉFLECTEUR. Celui-ci ralentit l'arrivée de l'eau et force les matières solides à se déposer au fond de la fosse. Quant aux savons et aux graisses, ils se fixent à la surface de l'eau et forment une écume. Le DÉFLECTEUR situé à la sortie de la fosse empêche l'écume et les matières solides d'être entraînées vers le champ d'épuration.


IMPORTANT

La capacité d'une fosse septique est déterminée par le nombre de chambres à coucher. CONSULTER TOUJOURS VOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL AVANT D'INSTALLER UN SYSTÈME SEPTIQUE.



ENTRÉE & SORTIE ÉTANCHES POLYLOK T.M.

ET D'UN CHAMP D'ÉPURATION

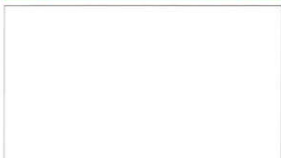

Il existe plusieurs genres de champs d'épuration; le choix de celui-ci doit être fait par l'inspecteur municipal.


Le fonctionnement d'un champ d'épuration consiste à répartir dans un sol sec et perméable les eaux en provenance de la fosse septique. Ces eaux sont distribuées dans les tuyaux de drainage et se répandent à travers la pierre concassée. Les tuyaux doivent être posés au niveau et les trous placés en-dessous

IMPORTANT


IL EST INTERDIT DE CIRCULER AU-DESSUS D'UN CHAMP D'ÉPURATION OU D'UNE FOSSE SEPTIQUE AVEC UN VÉHICULE. CONSULTER TOUJOURS VOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL : CELUI-CI DÉTERMINERA LA DIMENSION DE VOTRE CHAMP D'ÉPURATION.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES


Tuyaux UNIT 3" ou 4"
Tuyaux PERFORÉS 3" ou 4"

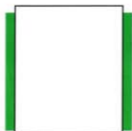


90° - 3" ou 4"

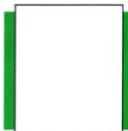

T - 3" ou 4"

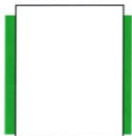

22 1/2° - 3" ou 4"
45° - 3" ou 4"

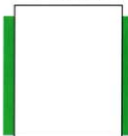

Réduit de 4" à 3"